



Étape 2

Avoir l'authentique guimbarde de Gaston Lagaffe chez soi, une Fiat 509 des années 20 parfaitement conforme à celle customisée par votre héros, est désormais possible ! Collectionnez chaque semaine les nouvelles pièces du véhicule et construisez cette pièce rare parfaitement conforme à l'originale, en suivant nos conseils de montage.

FACILE À MONTER

Les pièces du numéro 2 :

- 2A Pieds de phare et câbles LED
- 2B Contours de phare avec pied
- 2C Caches de phare
- 2D Réflecteurs de phare
- 2E Coupelles de phare
- 2F Bouchon de remplissage d'huile
- 2G Réservoir d'huile
- 2H Cadre du radiateur
- 2I Face arrière du radiateur
- AP M1 - 5x4 mm (x5)
- BP M1 - 7x5 mm (x8)
- CP M1 - 7x4 mm (x3)
- BM M1 - 7x5 mm (x2)

2

Placez le pré-montage du premier phare avant par le pied de phare 2A sur le support de phare avant 1F. Placez le contour de phare 2B sur la coupelle de phare 2E et fixez le pied sur le pied de phare 2A à l'aide de deux vis BP.



Placez le pré-montage du second phare avant par le pied de phare 2A sur le support de phare avant 1F. Placez le contour de phare 2B sur la coupelle de phare 2E et fixez le pied sur le pied de phare 2A à l'aide de deux vis BP.



3

Placez la face arrière du radiateur 2I sur la face avant du radiateur 1C.



Placez l'ensemble face avant du radiateur 1C et face arrière du radiateur 2I sur le cadre de radiateur 2H.



Placez l'ensemble cadre de radiateur 2H sur le capot de radiateur 1A et fixez-le à l'aide de deux vis BP.



Placez le capot de démarreur 1B sur le capot de radiateur 1A et fixez-le à l'aide d'une vis BM.



Placez le bouchon de remplissage d'huile 2F sur le réservoir d'huile 2G, puis l'ensemble réservoir d'huile 2G sur la tablette du cadre de radiateur 2H, en le fixant à l'aide de deux vis CP par le dessous de la tablette.




1

Faites passer l'extrémité du câble LED 2A dans la coupelle de phare 2E.

Placez le pied de phare 2A sur la coupelle de phare 2E et fixez-le à l'aide de deux vis AP.

Placez le réflecteur de phare 2D sur la LED 2A.

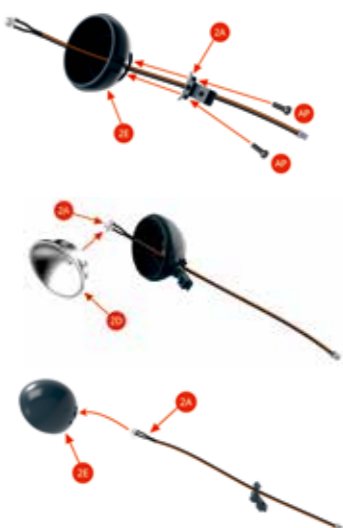

Placez le réflecteur de phare 2D dans la coupelle de phare 2E.

Placez le cache de phare 2C sur la coupelle de phare 2E.

Le pré-montage du premier phare avant est terminé. Répétez les étapes 1 à 5 ci-dessus pour réaliser le pré-montage du second phare avant.

